



4.

Dra bort spillbitarna, både på undersidan och ovasidan.

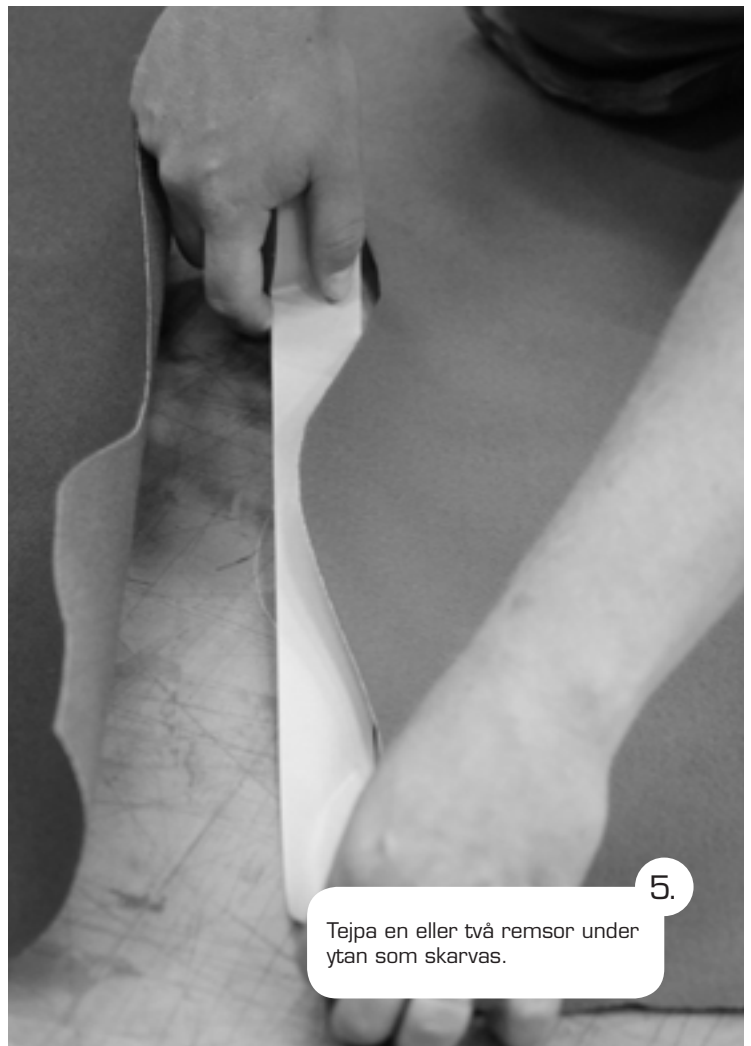


5.

Tejpa en eller två remsor under ytan som skarvas.

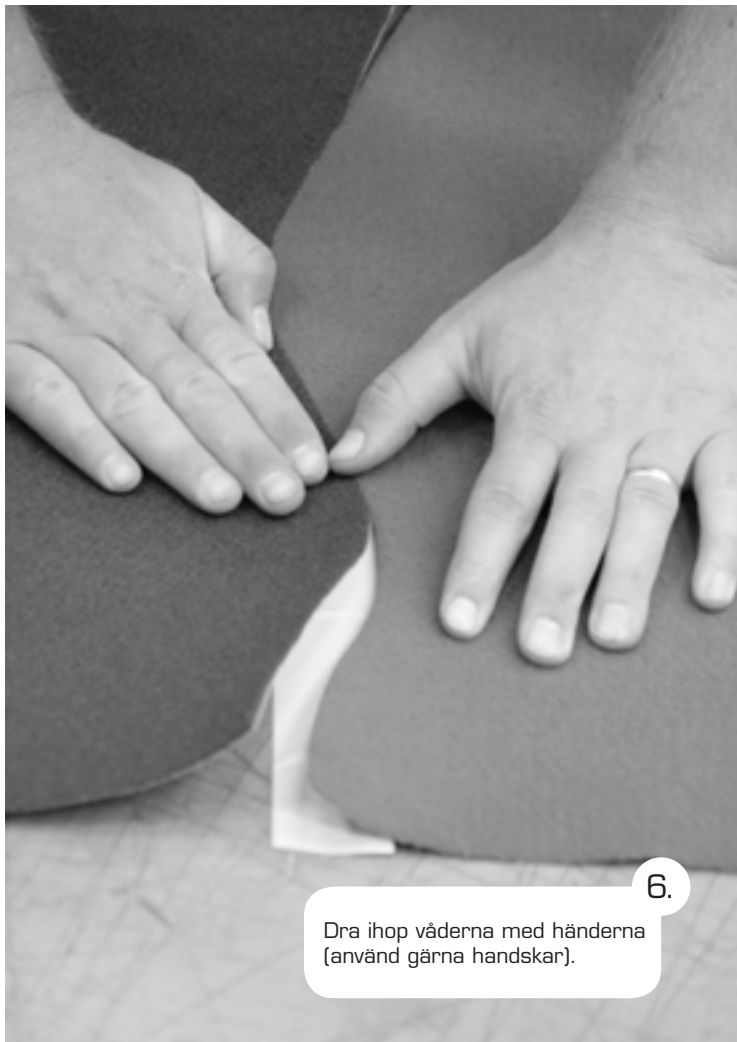

6.

Dra ihop våderna med händerna (använd gärna handskar).

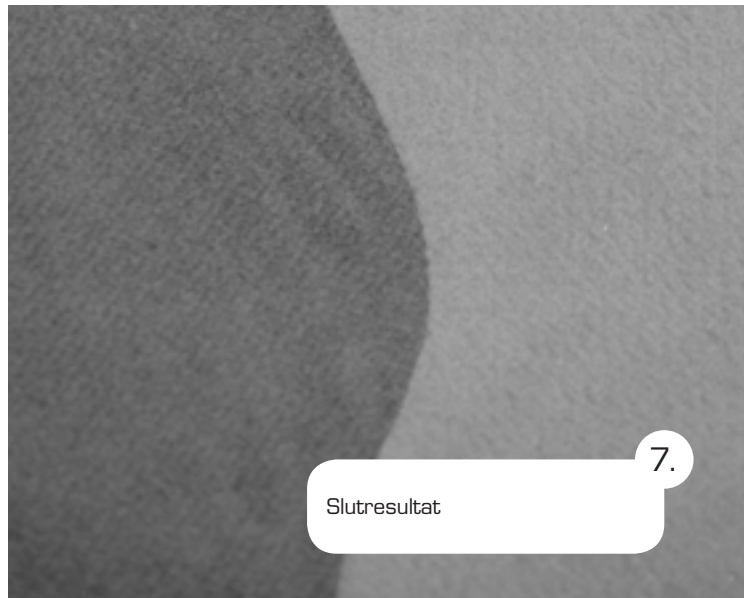

7.

Slutresultat

 **gislerud carpets**
Mattor för alla behov

Sverige: 021-332100 Norge: 85230680 Danmark: 8770680
Gislerud Carpets AB, Box 99, 726 20 Skultuna

thomas@gislerud.com Twitter: @gislerud
www.gislerud.com