




Läggningsbeskrivning -
en våd utan skarvning

www.gislerud.com



1.

Starta med att lägga tejen så nära ytterkanten du kan. Lägg tejp längs alla raka kanter på den ytan som ska läggas.

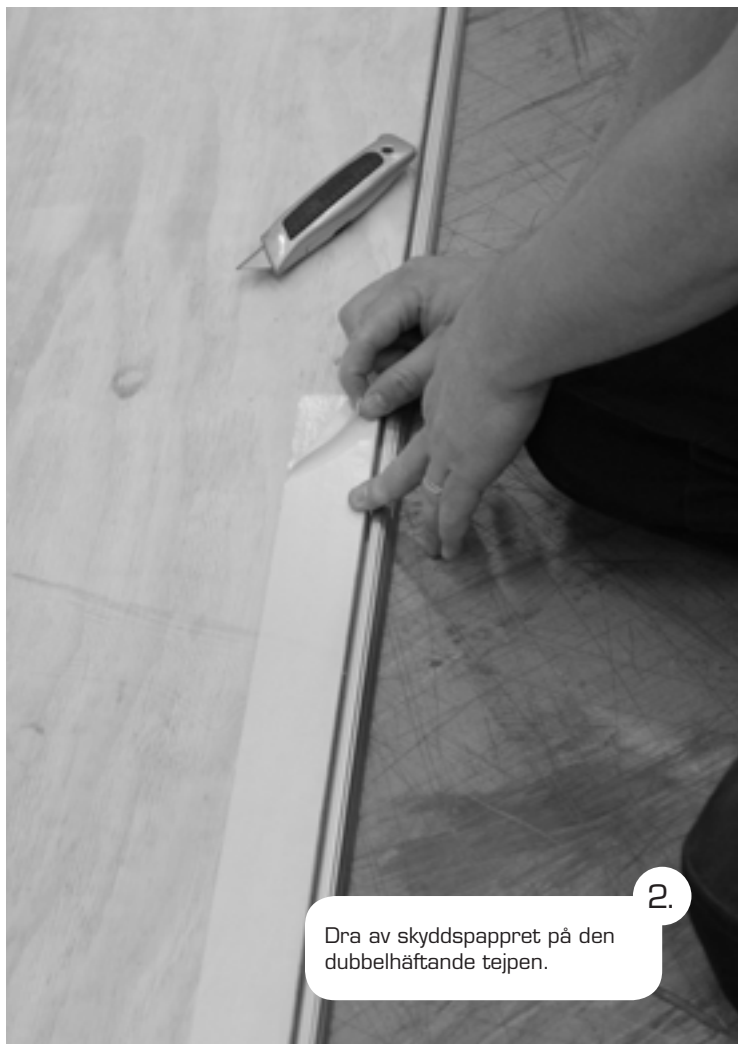


2.

Dra av skyddspappret på den dubbelhäftande tejen.



3.

Rulla ut mattan på ytan som ska läggas och placera mattans kortsida mot ytans kortsida och mattan långsida mot ytans långsida.

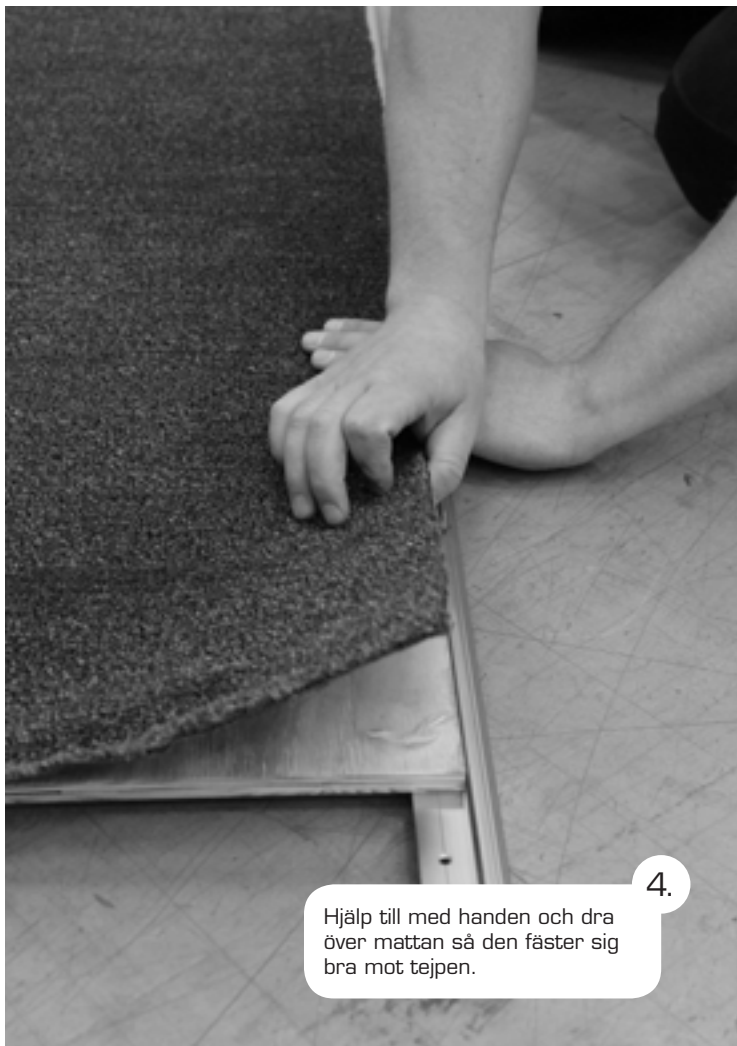

4.

Hjälp till med handen och dra över mattan så den fäster sig bra mot teipen.



5.

När mattan sen ska tas bort drar du bara upp teipen och kastar den. Finns limrester kvar och du använder en vattenbaserad tejp kan du tvätta bort resterna med endast vatten.

*Skulle detta trots allt inte fungera kan du använda limtvätt.



Sverige: 021-332100 Norge: 85230680 Danmark: 8770680
Gislerud Carpets AB, Box 99, 726 20 Skultuna

thomas@gislerud.com Twitter: @gislerud
www.gislerud.com